


MANUAL DE USO

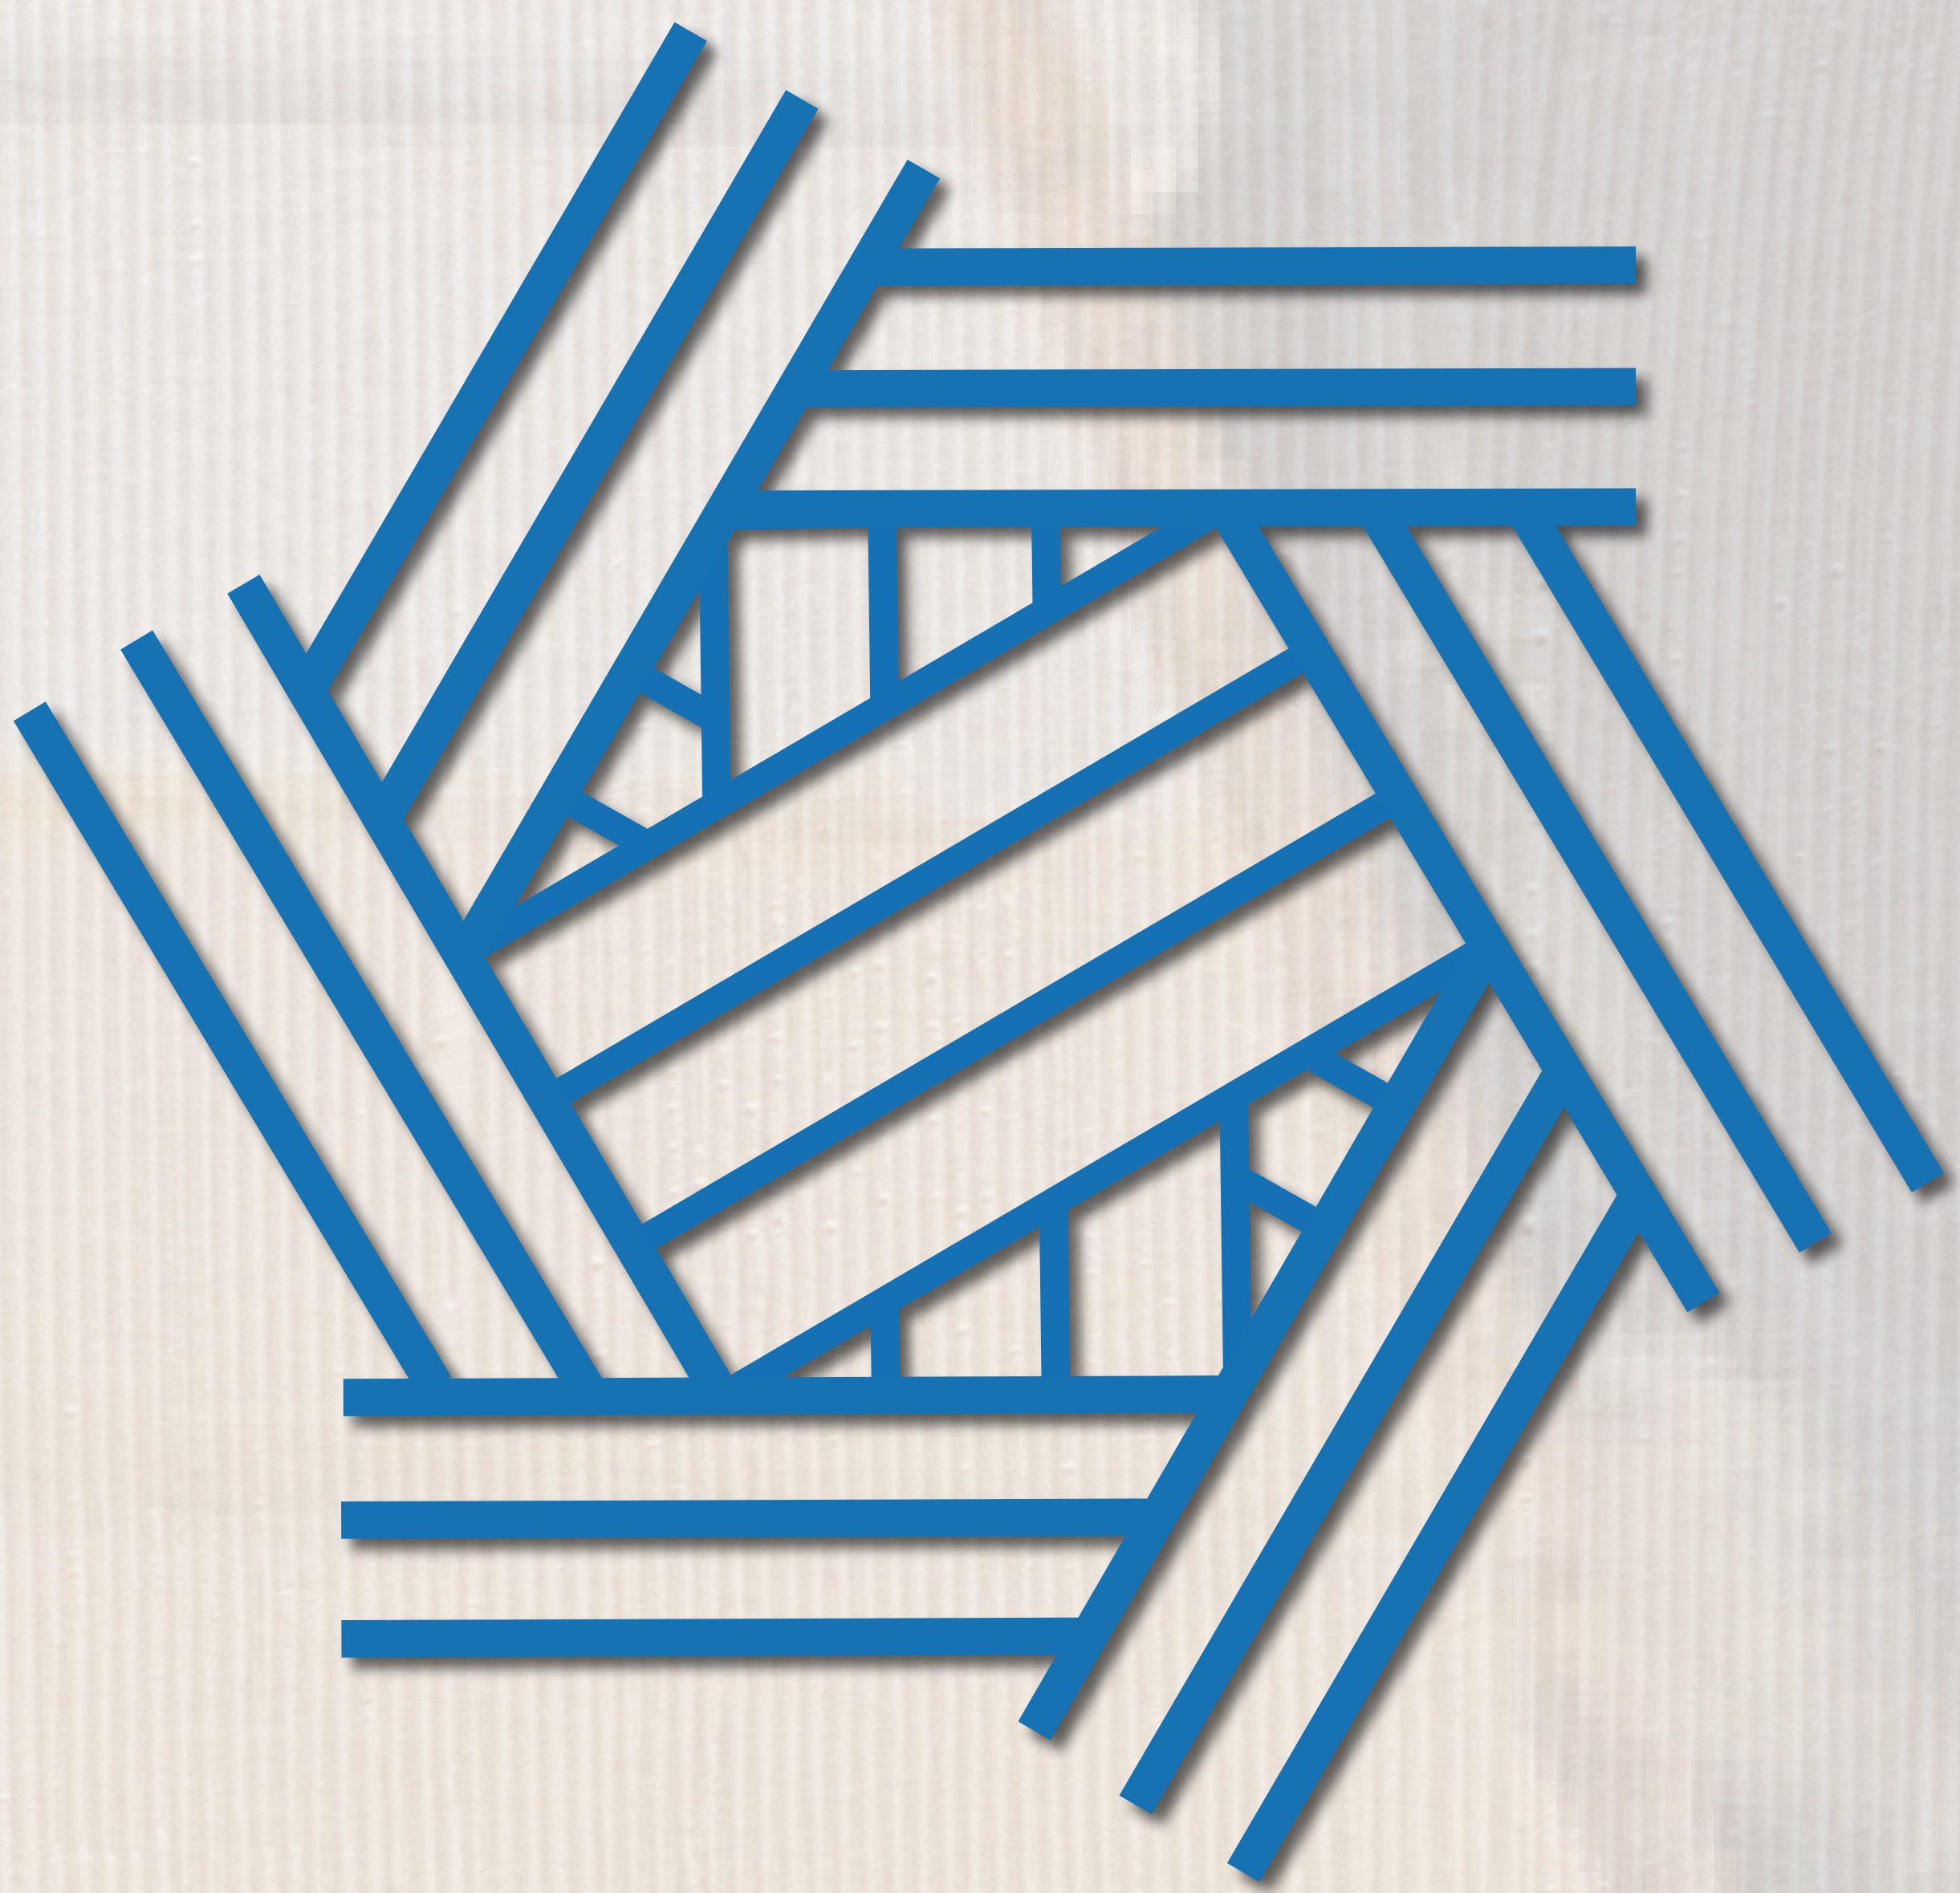

AIC
International


¡SEGURIDAD Y CALIDAD EN CADA COMPRA!

ULTRACOAT POLY



PASO 1

Asegúrate de que el piso epóxico esté completamente curado, limpio y libre de polvo.

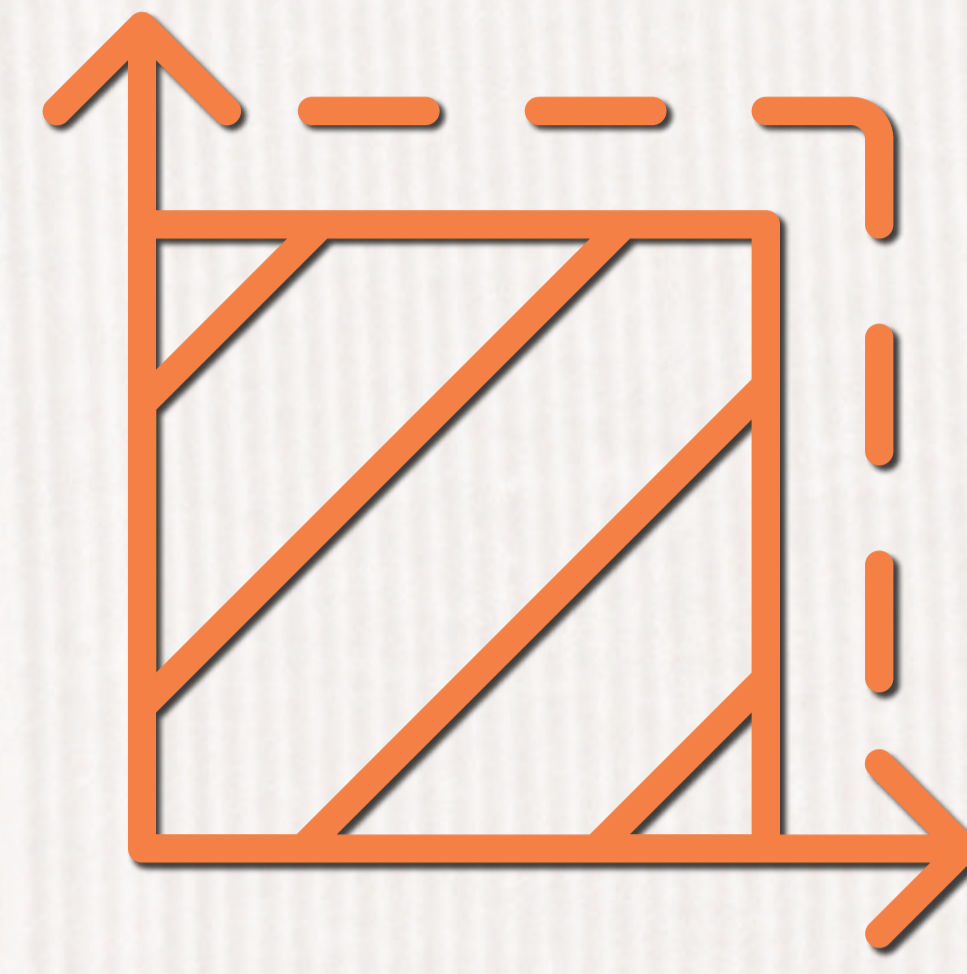

PASO 2

Utiliza cinta adhesiva o plástico para proteger las áreas que no quieres cubrir con poliuretano.




PASO 3

Mide la Parte A y la Parte B en una proporción de 4:1 ya sea por volumen o por peso.



PASO 4

Mezcla la resina durante unos minutos hasta que esté totalmente incorporada.

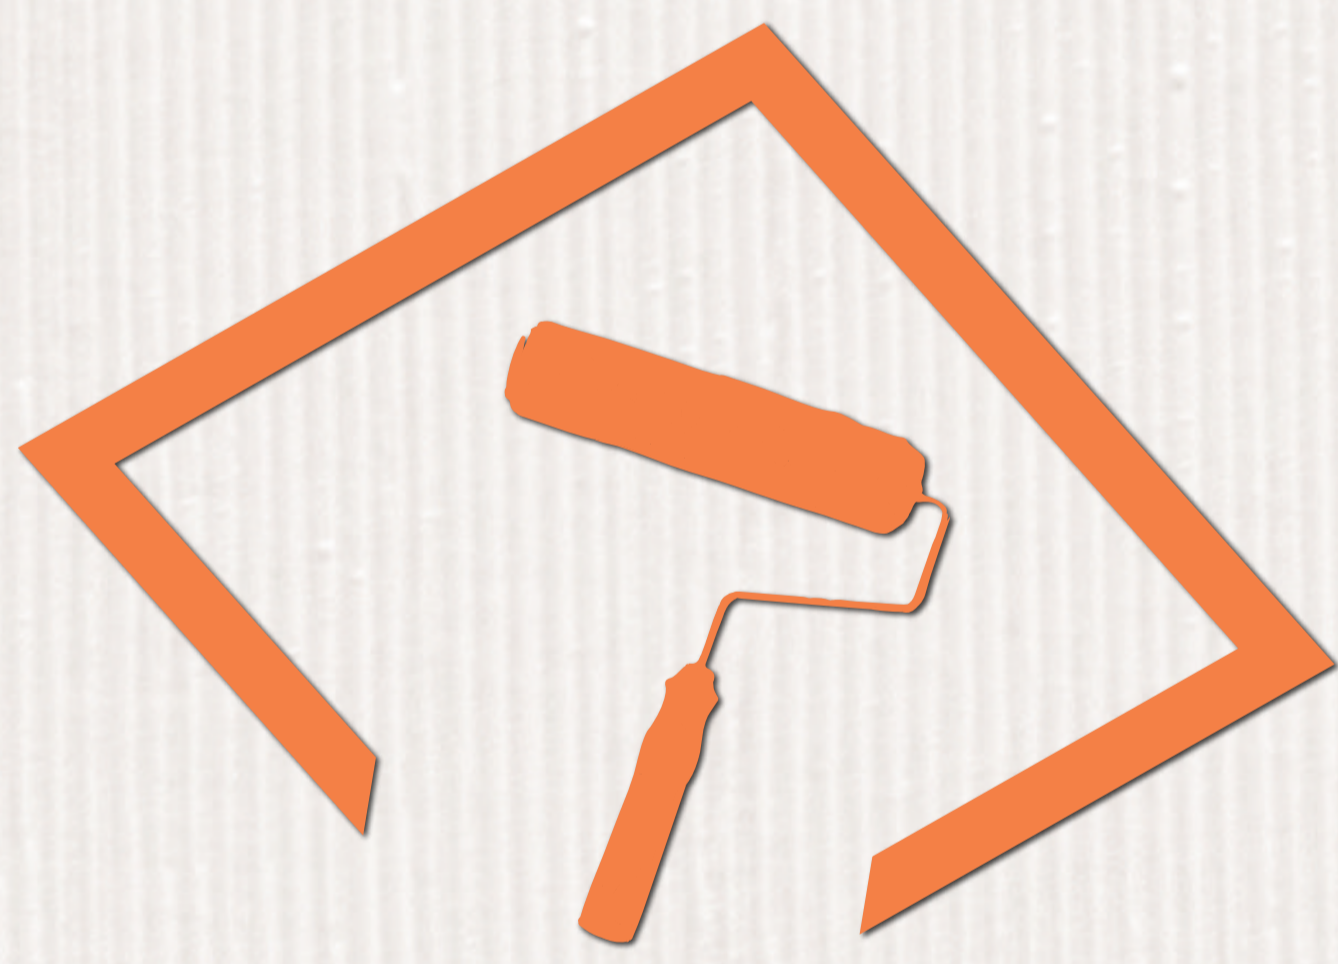

PASO 5

Distribuye el Ultracoat Poly de manera homogénea en áreas que puedas trabajar cómodamente.



PASO 6

Aplica el poliuretano superponiendo ligeramente cada pasada para evitar marcas visibles.



PASO 7

Tienes 20 minutos para manipularlo.



PASO 8

Debes esperar 1 hora entre cada capa. Deja que se cure completamente y obtén un piso brillante y protegido.


RECOMENDACIONES




Ideal para pisos artísticos, áreas de alto tráfico y piezas expuestas a la intemperie que requieren protección UV, resistencia química y propiedades anticorrosivas.



Asegúrate de trabajar en un área limpia, ventilada y libre de polvo.

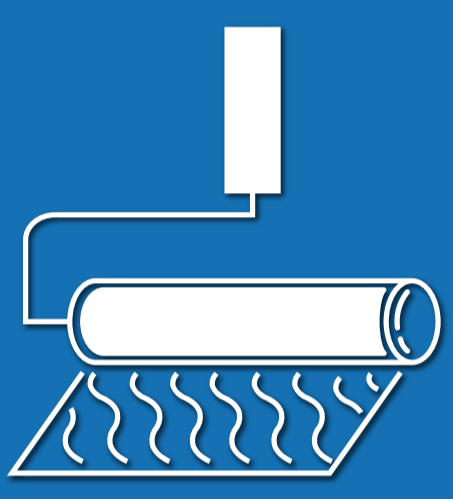

Puedes utilizar un esparcidor de plástico, un rodillo de felpa para esmalte o una pistola de pintura para aplicar cada capa de ULTRACOAT POLY.

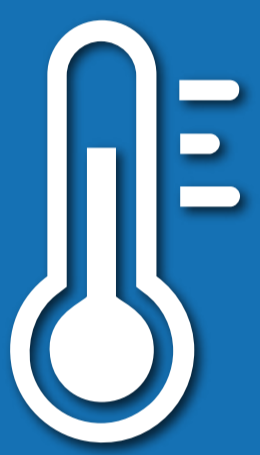

Trabaja en un ambiente con temperatura controlada entre 20 y 25 °C, preferiblemente sin humedad.



Vierte un máximo de 1 mm por cada capa, asegúrate de no exceder los 3 mm de espesor.



No olvides utilizar tu equipo de protección personal, como: guantes, mascarilla, overol, zapatos de picos, para asegurar tu seguridad durante el trabajo.

Si vas a trabajar con madera, asegúrate de que este



Todas las herramientas y accesorios los encuentras en **AIC INTERNATIONAL**

¿Necesitas asesoría sobre el producto?

— no dudes en comunicarte con nosotros. —



+52 331-152-7322