


# MANUAL DE USO

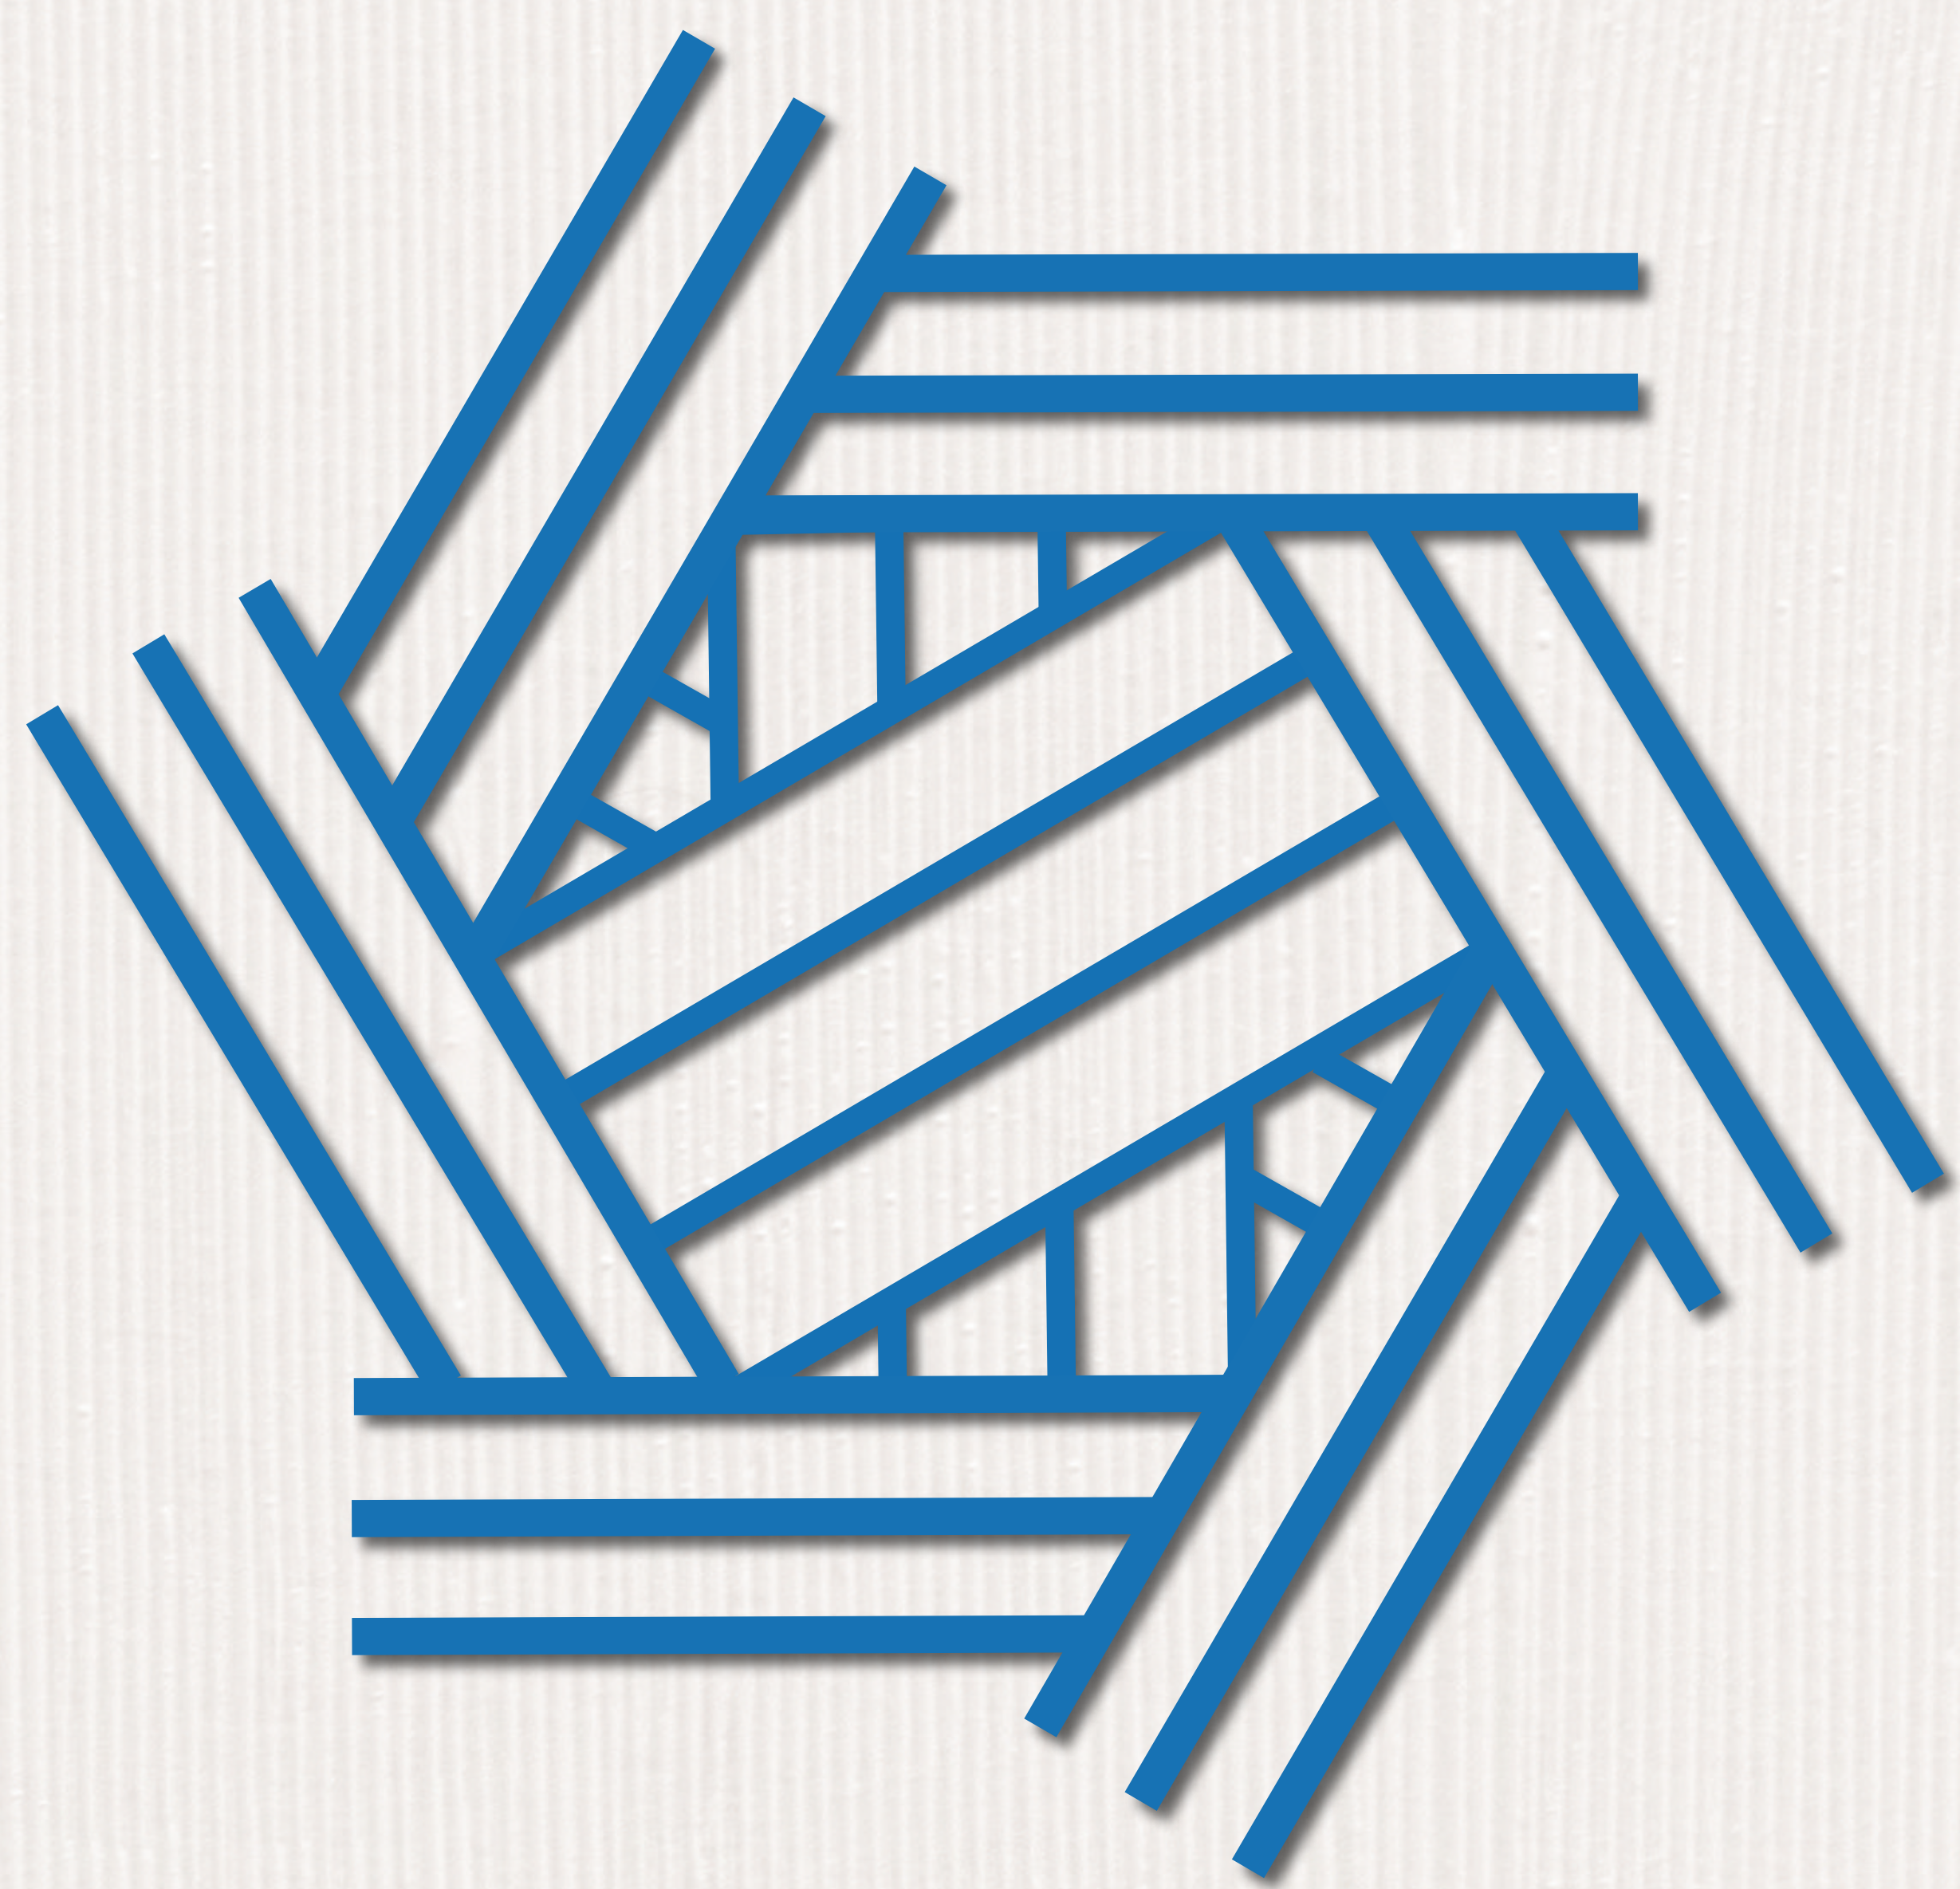

**AIC**  
International

¡SEGURIDAD Y CALIDAD EN CADA COMPRA!

# ULTRAFOAM MADERA



## PASO 1

Asegúrate de que el molde esté libre de polvo, grasa u otros contaminantes.



## PASO 2

Aplica una capa uniforme de desmoldante sobre el modelo que deseas fabricar o en el área donde vas a trabajar.



## PASO 3

Mide la Parte A y la Parte B en una proporción de 1A: 1B por peso.



## PASO 4

Mezcla la resina durante 30 segundos hasta que esté totalmente incorporada.



## PASO 5

Vierte la resina lentamente sobre el molde o el área que deseas rellenar desde un solo punto para minimizar la formación de burbujas de aire.



## PASO 6

Tienes 1 minuto para manipular la resina: puedes permitir que se expanda libremente o utilizar un contramolde. Déjala curar durante 1 hora antes de desmoldar o perfilar la pieza.

# RECOMENDACIONES




Ideal para fabricar moldes, figuras, decoraciones y piezas que requieren gran detalle y complejidad, con un acabado que imita la textura de la madera.



Puedes resanar la pieza con pasta resanadora de AIC o pintarla a tu gusto.



Asegúrate de trabajar en un área limpia, ventilada y libre de polvo.

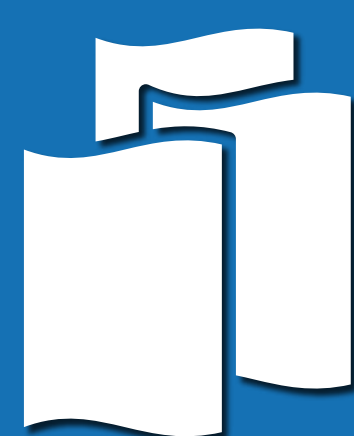

Cubre la superficie de trabajo con papel o plástico para evitar que la resina se adhiera.



Trabaja en un ambiente con temperatura controlada entre 20 y 25 °C, preferiblemente sin humedad.



Si el molde tiene detalles finos, puedes usar una brocha para aplicar una capa fina de resina en esos detalles antes de llenar completamente el molde.



Para evitar imperfecciones, no toques ni trabajes la pieza una vez que haya pasado el tiempo de trabajo.



No olvides utilizar tu equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para asegurar tu seguridad durante el trabajo.



Todas las herramientas y accesorios los encuentras en **AIC INTERNATIONAL**

**¿Necesitas asesoría sobre el producto?**

— no dudes en comunicarte con nosotros. —



**+52 331-152-7322**