

MANUAL DE USO



AIC
International

¡SEGURIDAD Y CALIDAD EN CADA COMPRA!

ULTRACLEAR 1:1



PASO 1

Mide la Parte A y la Parte B en partes iguales por volumen. Si trabajas con peso, usa 100 g de la Parte A por cada 83 g de la Parte B.



PASO 2

Añade el pigmento AIC elegido a la Parte A antes de mezclar con la parte B, para obtener un tono más homogéneo.



PASO 3

Mezcla la resina durante unos minutos hasta que esté totalmente incorporada.



PASO 4

Deja reposar la mezcla durante 2-3 minutos para permitir que las burbujas de aire suban a la superficie.



PASO 5

Vierte la resina sobre el molde o la pieza que deseas recubrir.



PASO 6

Tienes 25 minutos para manipular la resina. Déjala curar durante 24 horas antes de desmoldar.

RECOMENDACIONES



Ideal para trabajar en recubrimientos de bajo espesor, fotografías, encapsulados, barras, manualidades, joyería, arte y más.



Asegúrate de trabajar en un área limpia, ventilada y libre de polvo.



Trabaja en un ambiente con temperatura controlada entre 20 y 25 °C, preferiblemente sin humedad.



Vierte un máximo de 5 mm por cada capa.




Para evitar imperfecciones, no toques ni trabajes la pieza una vez que haya pasado el tiempo de trabajo.



Si vas a trabajar con madera: asegúrate de que esté seca y sellada.



Puedes sellar la madera aplicando una capa delgada de la misma resina y dejarla curar durante 24 horas.

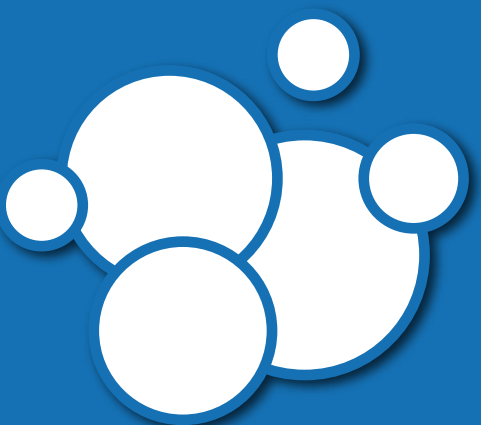

Puedes utilizar el Quitaburbujas de AIC durante el proceso para eliminar cualquier burbuja de aire en el sistema.



No olvides utilizar tu equipo de protección personal, como guantes y mascarilla, para tu seguridad durante el trabajo.



Todas las herramientas y accesorios los encuentras en **AIC INTERNATIONAL**

¿Necesitas asesoría sobre el producto?

— no dudes en comunicarte con nosotros. —



+52 331-152-7322